

## Verrières d'intérieur


### Instructions de pose

- Pour la mise en place, l'ouverture de la cloison doit faire 5 mm de plus que la verrière dans les deux dimensions.


**Exemple :** Pour une verrière de dimensions 1610 mm de largeur x 1250 mm de hauteur, l'ouverture doit faire 1615 mm de largeur x 1255 mm de hauteur.

- Vérifiez que l'équerrage soit bon : les 2 diagonales doivent être de la même longueur.

- Les verrières ne pèsent que 29kg/m<sup>2</sup> avec le vitrage. Elles peuvent donc être posées très facilement dans tous les types de cloison avec une fixation sans mise en œuvre longue et complexe.

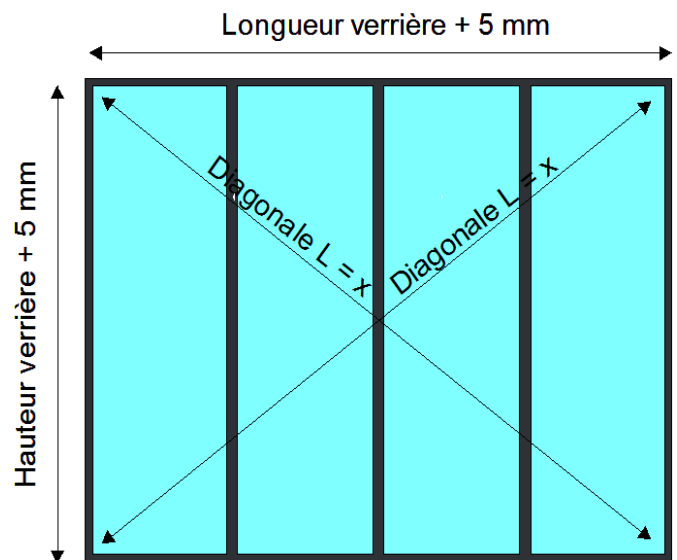


#### Pose dans une cloison en plaque de plâtre

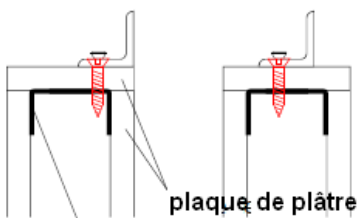

**Tasseau bois épaisseur 3 cm minimum**

Visser dans le tasseau à travers la plaque de plâtre avec des vis à placo (noires)

#### Pose dans une cloison en carreaux de plâtre

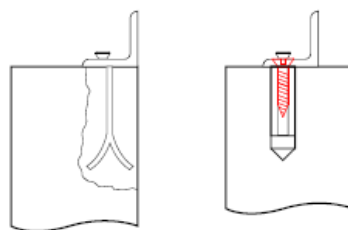


**Scellement au plâtre**

**Chevillage**

(Pattes de scellement soudées en option)

#### Pose dans une cloison en briques creuses ou parpaings

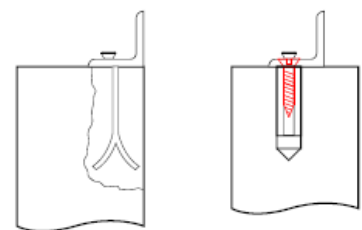


**Scellement au mortier**

**Chevillage**

(Pattes de scellement soudées en option)

#### Pose dans un mur en pierre ou brique pleine

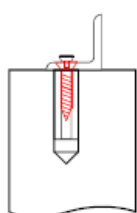

**Chevillage**

